



User Manual

Notice d'emploi



BABY BÉBÉ

Nutrition Center

Robot culinaire pour bébé

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


L'emploi de tout appareil électroménager exige l'observation de précautions fondamentales, y compris des suivantes:

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les boutons ou les poignées.
3. Afin d'éviter les chocs électriques, ne mettez l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans aucun liquide.
4. Redoublez de vigilance lorsque l'appareil ou des accessoires sont utilisés à proximité d'enfants.
5. **APPUYEZ SUR LE BOUTON MARCHE-ARRÊT POUR ÉTEINDRE L'APPAREIL ET DÉBRANCHEZ-LE EN FIN D'EMPLOI, AVANT DE LE NETTOYER ET DE LE RANGER. ATTENDEZ QU'IL SOIT FROID POUR LE NETTOYER ET MONTER OU DÉMONTER TOUTE PIÈCE.**
6. N'employez pas l'appareil si son cordon (ou sa fiche) est abîmé, s'il ne fonctionne pas bien, est tombé ou a été endommagé de quelque façon. Retournez-le au centre de services agréé le plus proche pour le faire vérifier, réparer ou lui faire subir les mises au point électriques ou mécaniques nécessaires.
7. L'utilisation de pièces accessoires non formellement recommandées par le fabricant peut provoquer incendie, choc électrique ou blessures corporelles.
8. Ne vous servez pas de cet appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez pas pendre le cordon et éloignez-le des surfaces chaudes.
10. Ne placez l'appareil ni près d'une source de chaleur ni dans un four chaud.
11. Redoublez de prudence lorsque vous manipulez un appareil qui contient de l'eau chaude ou tout autre liquide chaud.
12. Pour le débranchement, appuyez sur le bouton marche-arrêt pour éteindre l'appareil puis tirez la fiche hors de la prise de courant.
13. N'utilisez l'appareil qu'aux fins auxquelles il est destiné.
14. Vérifiez toujours la température de la nourriture avant de la servir.
15. Avant de servir, débranchez l'appareil et retirez le couteau du bol vapeur/mixeur. Ne laissez pas le cordon à la portée des enfants.
16. Évitez tout contact avec les éléments mobiles.
17. Manipulez le couteau à deux lames avec précaution, il est très acéré. Soyez en outre très prudent lorsque vous le nettoyez. Tenez fermement le haut du couteau à deux lames pour le retirer.
18. Cet appareil permet principalement de préparer des aliments infantiles en petites quantités – jusqu'à 480 mL/16 oz d'aliments à la fois. Veillez à ce que le bol soit en place avant de remplacer le couteau à deux lames.
19. N'essayez pas de déjouer les mécanismes de verrouillage.
20. Vérifiez que le couvercle du réservoir est en place avant la mise en marche.
21. Durant le mélange, éloignez vos mains des lames pour ne pas risquer des blessures graves ou d'abîmer l'appareil. N'employez une spatule que lorsque l'appareil est au repos.
22. L'appareil ne contient pas d'éléments réparables. Ne le démontez pas.
23. Placez toujours l'appareil sur une surface plane et stable.
24. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne ou est branché ou bien lorsqu'il contient de l'eau chaude.
25. Utilisez des biberons en plastique pouvant bouillir ou bien des biberons/pots en verre isotherme dans cet appareil.
26. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la puissance et la tension d'alimentation indiquées sur la plaque signalétique, sous l'appareil, correspondent bien à celles de l'installation électrique.
27. N'ouvrez pas la base, pour éviter les chocs électriques.
28. Cet appareil est uniquement réservé à l'usage domestique.
29. Ne vous servez jamais de la fonction vapeur quand le réservoir est vide.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

Cet appareil doit être branché sur une prise de courant reliée à la terre afin de protéger l'utilisateur de tout choc électrique. L'appareil est muni d'un cordon d'alimentation trifilaire et d'une fiche tripolaire à insérer dans une prise appropriée. L'appareil est doté d'une fiche qui ressemble à celle du schéma (A). Si vous n'avez pas une prise à la terre semblable à celle du schéma, ayez recours aux services d'un électricien agréé. Ne modifiez la prise en aucune façon.

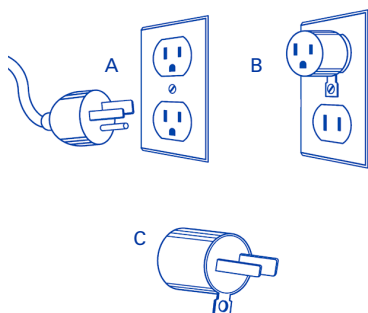

Utilisation de rallonge

L'appareil est délibérément muni d'un cordon d'alimentation court, pour réduire les risques de s'empêtrer les pieds et de trébucher accidentellement. Vous pouvez utiliser une rallonge à condition d'observer les précautions d'usage et de la disposer de façon à ce qu'elle ne pende pas, pour éviter que quelqu'un ne trébuche ou qu'un enfant ne la tire. La rallonge employée doit être une rallonge trifilaire à fiche tripolaire et sa tension doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. N'utilisez pas de rallonge endommagée – examinez-la avec soin avant

de l'employer et remplacez-la au moindre signe de dégradation. Ne la maltraitez pas et ne la tirez pas d'un coup sec pour la débrancher. Éloignez-la de toute source de chaleur et de bords tranchants. Vous pouvez utiliser un adaptateur à 2 broches – schémas B et C – (inclus).

Composition du robot culinaire Oster^{MC} pour bébé

N° de modèle	Pièces incluses	Fonctions
1791 Robot culinaire pour bébé	• Base du robot culinaire Oster^{MC} • Bol vapeur/mixeur • Couvercle vapeur/mixeur • Tamis vapeur/mixeur • Couteau d'acier inoxydable • Base du cuiseur vapeur/mixeur • Réservoir à eau • Couvercle du réservoir • Bloc-moteur • Récupérateur de jus/tasse graduée • Couvercle du stérilisateur • Plateau à accessoires • Plateau à biberons • Base du stérilisateur • Chauffe-biberon • Base de chauffage • Paniers vapeur superposables (3) • Couvercle des paniers vapeur • Pots à aliments (3) • Couvercles des pots à aliments	• Stérilisation • Chauffage • Cuisson vapeur • Mélange des aliments • Cuisson vapeur avec les 3 paniers superposables
1792 Module de préparation des aliments de bébé	• Base du robot culinaire Oster^{MC} • Bol vapeur/mixeur • Couvercle vapeur/mixeur • Tamis vapeur/mixeur • Couteau d'acier inoxydable • Base du cuiseur vapeur/mixeur • Réservoir à eau • Couvercle du réservoir • Bloc-moteur • Récupérateur de jus/tasse graduée	• Cuisson vapeur • Mélange des aliments • Cuisson vapeur avec les 3 paniers superposables
1795 Module de stérilisation	• Couvercle du stérilisateur • Plateau à accessoires • Plateau à biberons • Base du stérilisateur	• Stérilisation (modèles 1791 ou 1792 REQUIS pour la fonction)

Introduction

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce robot culinaire Oster^{MC} pour bébé, l'appareil haut de gamme grâce auquel les mamans et fournisseuses de soins peuvent satisfaire les besoins nutritionnels de bébé de sa naissance à 24 mois.

Caractéristiques et avantages

- **Bol vapeur/mixeur de 480 mL (16 oz)** – Permet de préparer jusqu'à six portions de 80 mL (4 oz) à chaque utilisation.
- **Arrêt automatique** – À la fin du cycle de cuisson à la vapeur, chauffage ou stérilisation, l'appareil passe en mode d'attente et l'élément chauffant s'éteint.
- **Mécanismes de sécurité intégrés** – Les modules doivent être assemblés correctement pour que les mécanismes de sécurité qui autorisent le fonctionnement s'enclenchent.
- **Stérilisateur de grande capacité** – Stérilise jusqu'à 6 biberons et accessoires larges ou 8 biberons et accessoires hauts.
- **Conception modulaire** – Les modules sont interchangeables sur la base et peuvent être démontés pour faciliter le rangement et le nettoyage.
- **Récupération des nutriments** – Le récupérateur recueille les jus vitaminés pendant la cuisson à la vapeur et ceux-ci peuvent être facilement rajoutés à la nourriture par l'ouverture pratiquée dans le couvercle.
- **Bol cuisson vapeur/mixeur** – Les aliments cuisent à la vapeur et sont traités sans être transvasés, ce qui facilite le nettoyage et accélère la préparation.
- Cet appareil se compose de 3 modules distincts vendus séparément. Leurs fonctions sont les suivantes:

1. Robot culinaire pour bébé (modèle 1791)


- Stérilise les biberons et les accessoires
- Chauffe les biberons et les aliments
- Cuit les aliments à la vapeur dans le bol vapeur/mixeur
- Cuit les aliments à la vapeur dans les paniers vapeur superposables
- Mélange et homogénéise les aliments

2. Module de préparation des aliments (modèle 1792)

- Cuit les aliments à la vapeur dans le bol vapeur/mixeur
- Mélange et homogénéise les aliments

3. Module de stérilisation (modèle 1795)


- Stérilise les biberons et les accessoires
- **Fonctionnement fondé sur le volume d'eau** – La quantité d'eau utilisée détermine la durée de la cuisson, du chauffage et de la stérilisation.

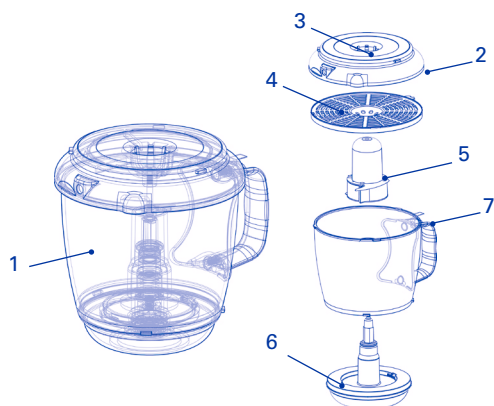

Pièces du bol vapeur/mixeur


1. Bol vapeur/mixeur
2. Couvercle du bol
3. Orifice du couvercle
4. Tamis vapeur/mixeur
5. Couteau d'acier inoxydable
6. Porte-couteau
7. Bouton d'ouverture du couvercle

Pièces de la base

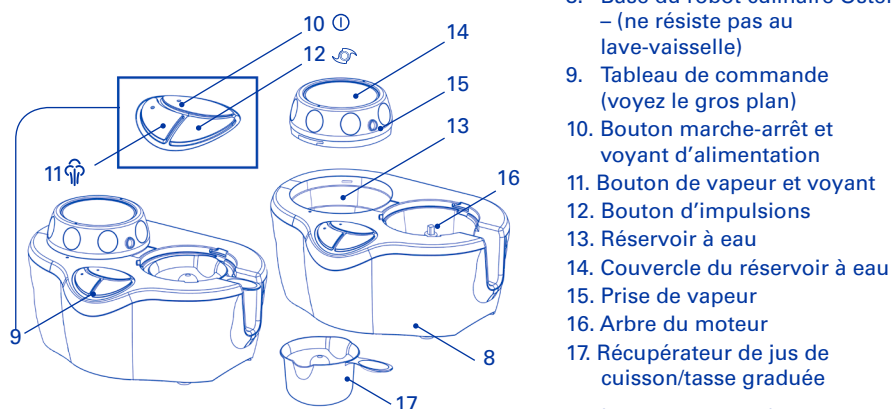


8. Base du robot culinaire Oster^{MC}
– (ne résiste pas au lave-vaisselle)
9. Tableau de commande (voyez le gros plan)
10. Bouton marche-arrêt et voyant d'alimentation
11. Bouton de vapeur et voyant
12. Bouton d'impulsions
13. Réservoir à eau
14. Couvercle du réservoir à eau
15. Prise de vapeur
16. Arbre du moteur
17. Récupérateur de jus de cuisson/tasse graduée

Pièces du stérilisateur

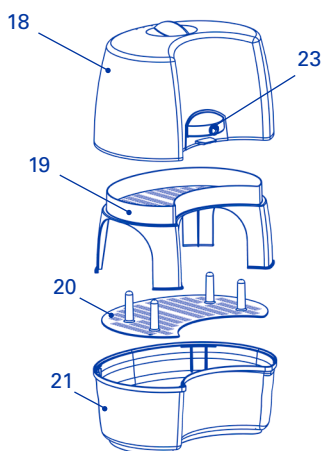

18. Couvercle du stérilisateur
19. Plateau à accessoires
20. Plateau à biberons
21. Base du stérilisateur
22. Bouchon
23. Entrée de vapeur

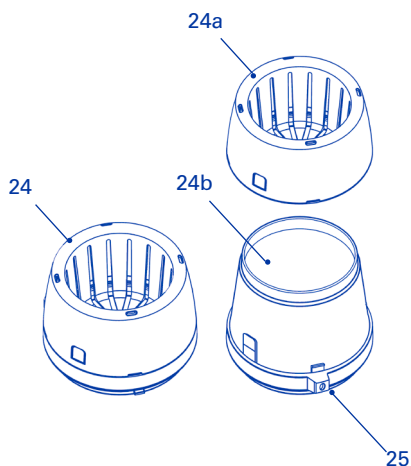


Pièces du chauffe-biberon

24. Chauffe-biberon (assemblé)

24a. Porte-biberon

24b. Base de chauffage


25. Entrée de vapeur

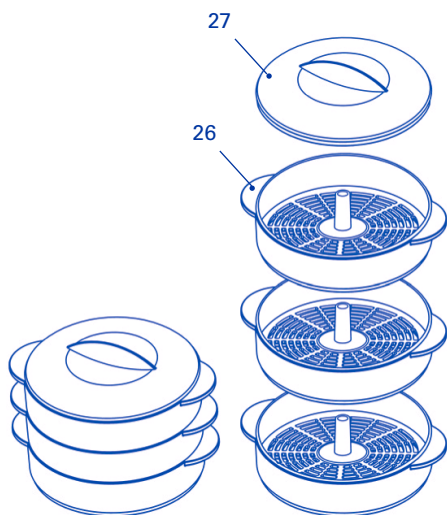

Pièces du cuiseur vapeur à trois paniers superposables

26. Paniers vapeur superposables (3)

27. Couvercle des paniers superposables

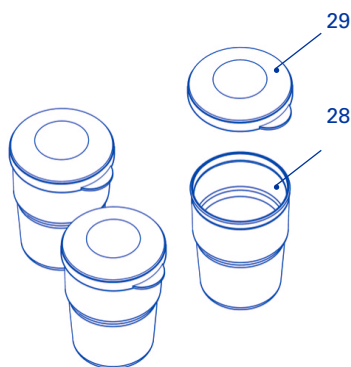

Récipients de rangement

28. Pots à aliments (3)

29. Couvercles (3)

Avant le premier emploi

1. Vérifiez que l'appareil est éteint et que le cordon d'alimentation est débranché.
2. Lavez TOUTES LES PIÈCES (voyez « Nettoyage et entretien »).
- NE PLONGEZ JAMAIS LES BASES DU CUISEUR VAPEUR/MIXEUR ET DE L'APPAREIL DANS UN LIQUIDE ; NE LES PASSEZ PAS AU LAVE-VAISSELLE.
- **ATTENTION: LES LAMES DU COUTEAU EN ACIER INOXYDABLE SONT TRANCHANTES. MANIPULEZ LE COUTEAU PRUDEMMENT.**

Assemblage du bol vapeur/mixeur

- Le robot culinaire Oster^{MC} pour bébé vient avec le bol vapeur/mixeur (1) et la base vapeur/mixeur (6) préassemblés.
- Avant d'utiliser le bol pour cuire les aliments à la vapeur et les mélanger, vérifiez que le couvercle, le tamis, le couteau d'acier inoxydable et la base du cuiseur vapeur/mixeur sont sûrement assemblés.

Ouverture et fermeture du couvercle du bol vapeur/mixeur (2)

1. Pour ouvrir le couvercle, pressez son bouton d'ouverture (7) et tournez le couvercle (2) de verrouillé  à déverrouillé .
2. Pour fermer le couvercle, tournez-le de déverrouillé  à verrouillé  jusqu'à ce que l'encoche du bouton d'ouverture (7) s'aligne sur la fente du couvercle vapeur/mixeur (2) et que le couvercle se verrouille.
 - Le tamis doit être en place pour fixer le couvercle sur le bol vapeur/mixeur (voyez « Mise en place et retrait du tamis » ci-après).
 - Le tamis n'est pas nécessaire lors de l'utilisation des paniers vapeur superposables (voyez « Cuisson dans les trois paniers vapeur superposables » pour assembler et mettre ce module en marche).

Mise en place et retrait du tamis (4)

1. Pour ôter le tamis (4), tirez sur sa languette afin de le séparer du couvercle (2).
2. Pour fixer le tamis (4), alignez son centre sur la tige en métal placée sous le couvercle vapeur/mixeur (2). Alignez la languette entre les deux pattes du couvercle vapeur/mixeur. Appuyez sur la languette du tamis jusqu'à ce qu'elle s'insère dans le couvercle vapeur/mixeur (2).

Mise en place et retrait de la base du cuiseur vapeur/mixeur (6)

IMPORTANT: La base du cuiseur vapeur/mixeur n'est ni résistante au lave-vaisselle ni étanche à l'eau – ne l'immergez dans aucun liquide. Séparez toujours le bol vapeur/mixeur de sa base pour le laver en fin d'utilisation. Observez les directives fournies sous « Nettoyage et entretien ».

1. Pour retirer la base, tournez-la de verrouillé  à déverrouillé  puis séparez-la du bol vapeur/mixeur (1).
2. Pour la remise en place, tournez de déverrouillé  à verrouillé  afin de fixer la base du cuiseur vapeur/mixeur (6) au bol vapeur/mixeur (1).

Mise en place et retrait du couteau d'acier inoxydable (5)

- Une fois le couvercle vapeur/mixeur (2) enlevé, faites glisser le couteau (5) sur la colonne centrale du bol vapeur/mixeur (1).
- Le couteau à deux lames d'acier inoxydable (5) s'enlève facilement, il suffit de le tirer hors du bol vapeur/mixeur (1).
- **ATTENTION: LE COUTEAU EST TRANCHANT. MANIPULEZ-LE PRUDEMMENT.**

Stérilisation

IMPORTANT:

- Lavez les biberons, les accessoires, les jouets et autres objets avant de les stériliser.
- La stérilisation obtenue n'est pas conforme aux normes cliniques.
- Posez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Gardez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Vérifiez que le bouchon est bien placé pour éviter toute fuite pendant la stérilisation.



1. Remplissez le réservoir d'eau (13) jusqu'au niveau 3.
2. Verrouillez le couvercle (14) sur le réservoir (13) en tournant l'icône double flèche x en sens antihoraire jusqu'à ce que l'icône du stérilisateur (▲) s'aligne sur la flèche ▲ de la base.
3. Placez le plateau à biberons (20) sur la base (21).
 - Placez les biberons lavés et rincés sens dessus dessous sur le plateau (20).
4. Placez le plateau à accessoires (19) au-dessus des biberons, sur le bord intérieur supérieur de la base du stérilisateur (20).
 - Placez les accessoires démontés sur le plateau à accessoires (19).
5. Mettez le couvercle (18), glissez le stérilisateur vers la base du robot culinaire Oster^{MC} pour bébé afin que l'entrée de vapeur (23) s'enclenche avec la prise de vapeur (15) du réservoir.
6. Branchez le cordon sur une prise de courant et appuyez sur le bouton marche-arrêt (10).
 - Un bip d'une seconde et le voyant d'alimentation indiqueront que le robot Oster^{MC} est en marche.
7. Appuyez sur le bouton de vapeur (11).
 - Un bip d'une seconde et le voyant de vapeur indiqueront que la STÉRILISATION a commencé. Le processus peut être interrompu en tout temps en appuyant sur le bouton de vapeur (11).

AVERTISSEMENT: De la vapeur sera libérée par les trous d'aération du couvercle du stérilisateur. Tenez-vous à distance pour éviter tout risque de brûlure.

8. La STÉRILISATION est terminée lorsqu'un bip de 3 secondes est émis et que le voyant vapeur s'éteint. Le robot Oster^{MC} passe au mode d'attente puis l'élément chauffant s'éteint.
9. Appuyez sur le bouton marche-arrêt (10).
 - Le voyant d'alimentation s'éteint, signe que le robot culinaire Oster^{MC} est à l'arrêt.

10. Sortez les biberons et les accessoires stérilisés au fur et à mesure que vous en avez besoin.

AVERTISSEMENT: Toutes les pièces sont chaudes; attendez que le couvercle, les biberons et les accessoires refroidissent, sinon, portez des gants de cuisinier pour les manipuler sans délai.

11. Retirez le bouchon (22) de la base du stérilisateur (21) pour libérer la condensation.

AVERTISSEMENT: L'eau de stérilisation étant très chaude, laissez-la refroidir avant de la vider.

Chauffage

IMPORTANT:

- N'utilisez que les accessoires et pièces destinés à l'appareil. Ne mettez jamais les pièces, couvercle compris, dans l'eau bouillante ou au micro-ondes.
- Posez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Gardez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants.

1. Remplissez le récupérateur de jus/tasse graduée (17) d'eau jusqu'au niveau recommandé (voyez le tableau page 27) et versez l'eau dans le réservoir (13).

AVERTISSEMENT: Ne mettez pas trop d'eau dans le réservoir, car le biberon (ou le pot de nourriture) chaufferait trop et serait trop chaud pour bébé.

2. Verrouillez le couvercle (14) du réservoir (15) en tournant l'icône à double flèche  en sens horaire jusqu'à ce que l'icône de mélange/chauffage  s'aligne sur la flèche  de la base.
 - La prise de vapeur (15) doit faire face à l'icône de chauffage  et s'aligner sur l'icône de vapeur .
3. Fixez le chauffe-biberon (24) au bloc-moteur (16) – tournez la flèche du chauffe-biberon (24) de déverrouillé  à verrouillé  et il est prêt à l'emploi.

- L'entrée vapeur du chauffe-biberon (25) doit être entièrement enclenchée avec la prise de vapeur du couvercle du réservoir (16).
4. Placez le biberon ou le pot de nourriture au centre du chauffe-biberon (24).
 - Mettez le couvercle (29) sur le pot pour éviter les déversements de nourriture durant le chauffage.

5. Branchez le cordon d'alimentation puis appuyez sur le bouton marche-arrêt  (10).
 - Un bip d'une seconde et le voyant d'alimentation indiqueront que le robot Oster^{MC} fonctionne.

6. Appuyez sur le bouton de vapeur  (12).
 - Un bip d'une seconde et le voyant d'alimentation signaleront que le CHAUFFAGE a débuté.

AVERTISSEMENT: Durant le CHAUFFAGE, le chauffe-biberon libère de la vapeur par les trous d'aération. Éloignez-vous pour ne pas vous brûler.

- Le CHAUFFAGE est terminé lorsque l'appareil émet un bip de 3 secondes et que le voyant vapeur s'éteint. Le robot culinaire Oster^{MC} pour bébé passe en attente et l'élément chauffant s'éteint.
7. Appuyez sur le bouton marche-arrêt  (10).
 - Le voyant d'alimentation s'éteint, signe que le robot culinaire Oster^{MC} pour bébé est à l'arrêt.
 8. Retirez le biberon ou le pot de nourriture.

AVERTISSEMENT: Le biberon, ou le pot de nourriture, sera chaud.

AVERTISSEMENT: Attendez que le biberon ou le pot refroidisse avant de le manipuler ou portez des gants de cuisinier pour le toucher sans délai.

- Agitez le biberon ou mélangez la nourriture pour uniformiser la température.
- Vérifiez la température avant de servir. Si la nourriture n'est pas assez chaude, lancez un nouveau cycle de CHAUFFAGE.



Cuisson à la vapeur dans le bol vapeur/mixeur

IMPORTANT:

- Posez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Gardez l'appareil et le cordon hors de portée des enfants.
- Placez le récupérateur de jus/tasse graduée (17) sur le bloc-moteur (16) pour recueillir les nutriments tandis que les aliments cuisent à la vapeur ainsi que pour mettre le bloc-moteur (16) à l'abri des éclaboussures.



1. Assemblez le bol vapeur/mixeur (1) (voyez «Assemblage du bol vapeur/mixeur»).
 2. Lavez soigneusement les fruits et légumes avant la cuisson. Pour obtenir les résultats optimaux, coupez-les ainsi que la viande en dés d'environ 2 cm (1 po).
 3. Mettez le tamis (4) dans le couvercle (2) (voyez les instructions fournies sous «Mise en place, et retrait du tamis» et «Mise en place et retrait du couvercle du bol vapeur/mixeur»).
 4. Placez les aliments coupés en dés dans le bol vapeur/mixeur (1).
 5. Remplissez le réservoir (13) d'eau jusqu'au niveau recommandé, selon le type d'aliment: 1 2 3 4 (voyez le tableau en page 28).
 6. Bloquez le couvercle (14) sur le réservoir (15) en tournant l'icône à double flèche X en sens horaire jusqu'à ce que l'icône de mélange/ chauffage A s'aligne sur la flèche ▲ à la base.
 7. Placez le récupérateur de jus (17) sur l'arbre du moteur (16) pour recueillir les nutriments des aliments durant la cuisson à la vapeur.
 8. Lorsque le couvercle (2) est verrouillé, retournez le bol vapeur/mixeur.
 - Le couvercle (2) sera alors en bas.
 9. Bloquez l'ensemble cuiseur vapeur/mixeur sur l'arbre du moteur (16) en tournant la flèche ▼ du couvercle (2) de déverrouillé ▲ à verrouillé ▼. Le module vapeur/mixeur est maintenant prêt pour la cuisson VAPEUR.
 10. Branchez le cordon d'alimentation et pressez le bouton marche-arrêt (10).
 - Lorsqu'un bip d'une seconde retentit et que le voyant d'alimentation s'allume, c'est signe que l'appareil fonctionne.
 11. Appuyez sur le bouton de vapeur (11).
 - Un bip d'une seconde et le voyant d'alimentation indiquent que la fonction VAPEUR a commencé.

AVERTISSEMENT: De la vapeur s'échappera par l'ouverture du couvercle. Éloignez-vous en pour ne pas vous brûler.

 - La cuisson à la VAPEUR est terminée quand un bip de 3 secondes est émis et que le voyant s'éteint. Sa durée varie selon la nature des aliments et le niveau de l'eau.
 - Le robot culinaire Oster^{MC} pour bébé passe au mode d'attente et l'élément s'éteint.
 12. Appuyez sur le bouton marche-arrêt (10).
 - Le voyant d'alimentation s'éteint, signe que le robot Oster^{MC} pour bébé est à l'arrêt.
 13. Servez les bouchées ou transformez-les en purée à l'aide du mélangeur (voyez la section «Mélange dans le bol vapeur/mixeur»).
- AVERTISSEMENT:** Vérifiez la température avant de servir les aliments. S'ils ne sont pas assez cuits, lancez un nouveau cycle VAPEUR.

Mélange dans le bol vapeur/mixeur

IMPORTANT:

- Posez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Veillez à ce que l'appareil et le cordon d'alimentation soient hors de portée des enfants.
- Pour mélanger des aliments servis crus, suivez les instructions de MÉLANGE à partir de l'étape 4.

1. Déverrouillez le bol vapeur/mixeur de la base (8) du robot culinaire Oster^{MC} pour bébé.
 - Tournez la poignée de verrouillé à déverrouillé jusqu'à ce que la flèche ▼ du couvercle (2) s'aligne sur déverrouillé.
2. Retirez soigneusement le récupérateur de jus/tasse graduée (17) de l'arbre du moteur (16) et mettez-le de côté. **AVERTISSEMENT:** Agissez prudemment car le liquide risque d'être chaud.
3. Retournez le bol vapeur/mixeur (1) afin que le couvercle (2) soit en haut.
4. Bloquez le bol vapeur/mixeur sur l'arbre du moteur (16) en le tournant de déverrouillé à verrouillé et en alignant la flèche ▼ du bol (1) sur déverrouillé.
 - Pour verrouiller, tournez la flèche ▼ à verrouillé. L'ensemble bol/mixeur est maintenant en place et prêt à MÉLANGER.
5. Versez lentement le jus de cuisson vitaminé recueilli dans le récupérateur de jus (17) dans le bol vapeur/mixeur (1), par l'orifice (3) du couvercle (2).

AVERTISSEMENT: Agissez prudemment, le jus de cuisson risque d'être chaud.

- Pour obtenir la consistance désirée, modifiez la quantité utilisée du jus de cuisson qui a été recueilli dans le récupérateur de jus (17).
6. Pressez le bouton d'impulsions (12) pour obtenir la texture souhaitée.
 - Le repas est prêt à servir.

IMPORTANT:

Retirez prudemment le couteau avant de servir.

- Conservez les restes dans les pots (28).
- Pour réchauffer, voyez les instructions données sous la rubrique intitulée CHAUFFAGE.

AVERTISSEMENT:

Le bol et le couvercle ne sont pas micro-ondables.



Cuisson à la vapeur dans les trois paniers superposables

IMPORTANT:

- Posez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Veillez à ce que l'appareil et le cordon soient hors de portée des enfants.
- Placez le récupérateur de jus (17) sur l'arbre du moteur (16) pour recueillir les nutriments pendant la cuisson à la vapeur et pour protéger le bloc-moteur (16) des éclaboussures.



1. Nettoyez bien les aliments avant de les faire cuire. Pour obtenir les meilleurs résultats, coupez fruits, légumes et viandes en dés d'environ 2 cm (1 po).
2. Remplissez chacun des plateaux vapeur (26) d'aliments coupés en dés.
 - Si vous cuisez simultanément plusieurs sortes d'aliments, placez la viande et le poisson dans les paniers du bas, les fruits ainsi que les légumes dans les paniers du haut.
3. Remplissez le réservoir d'eau (13) jusqu'au niveau recommandé, selon le type d'aliment: 1 1/2 2 3 (voyez le tableau en page 28).
4. Bloquez le couvercle (14) sur le réservoir (15) en tournant l'icône à double flèche X en sens horaire jusqu'à ce que l'icône de mélange/chauffage M s'aligne sur la flèche ▲ à la base.
5. Placez le récupérateur de jus (17) sur l'arbre du moteur (16) pour recueillir les nutriments pendant la cuisson à la vapeur.
6. Verrouillez le couvercle du bol vapeur/mixeur (2) sur le bloc-moteur en tournant la flèche ▼ de déverrouillé ▲ à verrouillé ▼ (voyez les instructions sous « Mise en place et retrait du tamis »).
7. Superposez fermement les 3 paniers vapeur (26) remplis de nourriture sur le couvercle du bol vapeur/mixeur (2).
8. Placez le couvercle (27) sur les paniers vapeur.
9. Branchez le cordon sur la prise de courant et appuyez sur le bouton marche-arrêt ○ (10).
 - Un bip d'une seconde et le voyant d'alimentation indiqueront le fonctionnement.
10. Appuyez sur le bouton de vapeur ☁ (11).
 - Un bip d'une seconde et le voyant vapeur (12) signalent le début de la fonction VAPEUR.

AVERTISSEMENT: De la VAPEUR s'échappera par l'ouverture du couvercle vapeur/mixeur. Éloignez-vous-en pour ne pas vous brûler.

- La cuisson à la VAPEUR est terminée lorsqu'un bip de 3 secondes est émis et que le voyant s'éteint. Sa durée varie selon la nature des aliments et le niveau de l'eau.
- Le robot culinaire Oster^{MC} pour bébé passe au mode d'attente et l'élément chauffant s'éteint.

11. Appuyez sur le bouton marche-arrêt ○ (10).
 - Le voyant d'alimentation s'éteint, signe que le robot culinaire Oster^{MC} est à l'arrêt.
12. Servez les bouchées ou transformez-les en purée à l'aide du mélangeur (voyez « Mélange dans le bol vapeur/mixeur »).

AVERTISSEMENT: Le bol vapeur/mixeur est chaud après ce cycle de VAPEUR. Attendez qu'il refroidisse avant de le manipuler ou portez des gants de cuisinier pour le toucher sans délai.

AVERTISSEMENT: Vérifiez la température avant de servir les aliments. Si ceux-ci ne sont pas assez cuits, lancez un nouveau cycle VAPEUR puis vérifiez de nouveau la température avant de servir.

Nettoyage et entretien

1. Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant d'entreprendre son nettoyage.
 - Démontez toutes les pièces.
 - Nettoyez les bases du cuiseur vapeur/mixeur et du robot Oster^{MC} pour bébé avec un chiffon doux humidifié.

AVERTISSEMENT: NE PASSEZ PAS LES BASES DU CUISEUR VAPEUR/ MIXEUR ET DE L'APPAREIL AU LAVE-VAISSELLE. NE LES IMMERGEZ DANS AUCUN LIQUIDE.

 - Ces pièces peuvent être placées dans le panier supérieur du lave-vaisselle:
 - bol vapeur/mixeur
 - couvercle vapeur/mixeur
 - tamis vapeur/mixeur
 - couteau d'acier inoxydable
 - couvercle du réservoir
 - récupérateur du jus de cuisson/tasse graduée
 - couvercle du stérilisateur
 - plateau à accessoires
 - plateau à biberons
 - base du stérilisateur
 - support et base chauffe-biberon
 - paniers vapeur et couvercle
 - pots à nourriture et couvercles- 2. Rangez de préférence le robot culinaire Oster^{MC} pour bébé au sec dans la cuisine, à portée de la main.

Si vous le préférez, le module de stérilisation des biberons peut commodément être placé dans la chambre de bébé.

Guide du niveau de l'eau

Chauffage

Article	Température	Niveau d'eau
Biberons de 240 mL / 8 oz	Ambiante	 30 mL / 1 oz
	Réfrigération	 60 mL / 2 oz
Aliments, 240 mL / 8 oz (dans le bol UNIQUEMENT)	Ambiante	 30 mL / 1 oz
	Réfrigération	 60 mL / 2 oz

Stérilisation

Article	Niveau d'eau
Biberons hauts (max. 8)	 236 mL / 8 oz
Biberons larges (max. 6)	 236 mL / 8 oz

Cuisson dans le bol vapeur/mixeur

Type d'aliment	Niveau d'eau
Fruits	 30 mL / 1 oz
Légumes	 60 mL / 2 oz
Poulet	3  Niveau 3
Viande	3  Niveau 3
Poisson	3  Niveau 3

Cuisson à la vapeur dans les paniers superposables*

Type d'aliment	Niveau d'eau
Fruits	 30 mL / 1 oz
Légumes	 60 mL / 2 oz
Poulet	3  Niveau 3
Viande	3  Niveau 3
Poisson	3  Niveau 3

* Pour plusieurs types d'aliments, choisissez le niveau d'eau le plus haut.

Dépannage

Tableau de dépannage du robot culinaire Oster^{MC} pour bébé

Situation	Solution
Le robot Oster ^{MC} émet un bip puis le voyant d'alimentation s'allume.	- Le robot Oster^{MC} est prêt; vous pouvez utiliser le CUISEUR VAPEUR, le CHAUFFE-BIBERON, le STÉRILISATEUR ou le MÉLANGEUR. - Pour le mettre en mode attente ou arrêt, appuyez sur le bouton marche-arrêt. Le voyant d'alimentation s'éteindra.
Au mode CUISSON VAPEUR, CHAUFFAGE ou STÉRILISATION: vous entendez 3 bips et le voyant s'éteint ou clignote.	- Le cuiseur vapeur, le chauffe-biberon ou le stérilisateur n'est pas assemblé correctement. - Lisez les instructions sous « Stérilisation », « Chauffage » ou « Préparation des aliments et purées infantiles » sur la façon de positionner le module sur la base et observez-les.
Au mode CUISSON VAPEUR, CHAUFFAGE OU STÉRILISATION : vous entendez un long bip et le voyant de vapeur s'éteint.	- Le cycle de CUISSON VAPEUR, CHAUFFAGE ou STÉRILISATION est terminé. - Le réservoir est vide, remplissez-le d'eau en fonction de la recette, puis observez les instructions données pour le module particulier.
Vous entendez 3 bips au début du cycle de MÉLANGE.	- Le module n'est pas assemblé correctement. - Lisez les instructions sous « Préparation des aliments et purées infantiles » pour savoir comment positionner le module sur la base, puis observez les instructions fournies pour le module particulier.

Garantie limitée d'un an

Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions ou, au Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collectivement «JCS») garantit cet article contre tout vice de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an courant à partir de la date de l'achat. JCS réserve le droit de choisir entre réparer ou remplacer l'article ou toute pièce de celui-ci dont la défectuosité a été constatée durant la période de garantie. Le remplacement se fera au moyen d'un produit neuf ou réusiné ou bien d'une pièce neuve ou réusinée. Si l'article n'est plus disponible, il sera remplacé par un article semblable, de valeur égale ou supérieure. La présente constitue votre garantie exclusive. N'essayez PAS de réparer ou d'ajuster une fonction électrique ou mécanique du produit sous peine d'annulation de la garantie.

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur au détail original, à partir de la date de l'achat au détail initial; elle n'est pas transférable. Conservez le reçu d'achat original. La preuve d'achat est exigée pour tout service couvert par la garantie. Les concessionnaires JCS, les centres de services et les détaillants qui vendent des articles JCS n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer d'une manière quelconque les modalités de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou l'endommagement attribuable à la négligence, à l'utilisation abusive du produit, au branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, au non-respect du mode d'emploi, au démontage et à la réparation ou à l'altération par quiconque, sauf JCS ou un centre de services agréé JCS. Cette garantie ne couvre pas non plus les cas de force majeure tels incendies, inondations, ouragans et tornades.

Quelles sont les limites de la responsabilité de JCS?

JCS n'assume aucune responsabilité pour les dommages accessoires ou indirects résultant du non-respect de toute garantie ou condition explicite, implicite ou générale.

Sauf dans la mesure interdite par la législation pertinente, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'application à un usage particulier est limitée à la durée de la garantie ou condition ci-dessus.

JCS décline toutes autres garanties, conditions ou représentations, expresses, implicites, réglementaires ou autres.

JCS n'assume aucune responsabilité pour les dommages, quels qu'ils soient, résultant de l'achat, de l'utilisation normale ou abusive ou de l'inaptitude à utiliser le produit, y compris les dommages accessoires, les dommages-intérêts particuliers, les dommages immatériels et les dommages similaires ou pertes de profits; ou bien pour les violations de contrat, fondamentales, ou autres, ou les réclamations contre l'acheteur par un tiers.

Certaines provinces ou juridictions et certains États interdisent d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou indirects, ou ne permettent pas la limitation de la durée d'application de la garantie implicite, de sorte que vous pouvez ne pas être assujetti aux limites ou exclusions énoncées ci-dessus.

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis et vous pouvez avoir d'autres droits, ces droits variant d'une province, d'un État ou d'une juridiction à l'autre.

Comment obtenir le service prévu par la garantie

Aux États-Unis

Pour toutes questions sur la garantie ou pour vous prévaloir du service qu'elle prévoit, appelez au 1 800 334-0759 et nous vous fournirons l'adresse d'un centre agréé proche.

Au Canada

Pour toutes questions sur la garantie ou pour vous prévaloir du service qu'elle prévoit, appelez au 1 800 667-8623 et nous vous fournirons l'adresse d'un centre agréé proche. Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc., faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, de Boca Raton, en Floride 33431. Au Canada, cette garantie est offerte par Sunbeam Corporation (Canada) Limited, faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, du 20B Hereford Street à Brampton (Ontario) L6Y 0M1. Pour tout autre problème ou pour toute réclamation en ce qui concerne l'article, veuillez écrire au Service à la clientèle.

NE RETOURNEZ LE PRODUIT NI À L'UNE DES ADRESSES CI-DESSUS NI AU LIEU D'ACHAT.



For product questions contact:
Sunbeam Consumer Service USA: 1.800.334.0759 Canada : 1.800.667.8623
www.oster.ca

©2012 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions.
All rights reserved. Imported and distributed by Sunbeam Corporation (Canada) Limited
doing business as Jarden Consumer Solutions, 20B Hereford Street, Brampton,
Ontario L6Y 0M1.

Pour toutes questions relatives au produit, communiquez
avec le service à la clientèle de Sunbeam –
États-Unis: 1 800 334.0759, Canada: 1 800 667.8623
www.oster.ca

©2012 Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions.
Tous droits réservés. Importé et distribué par Sunbeam Corporation (Canada) Limited
faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, 20B Hereford Street,
Brampton (Ontario) L6Y 0M1.